

Panasonic

Rychlý referenční průvodce

Digitální systémový telefon

Model **KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546**

Digitální DSS konzole

Model **KX-DT590**

Děkujeme vám za zakoupení digitálního telefonního přístroje (DPT). Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte. Další podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci k pobočkové ústředně.

Tento výrobek podporuje následující verze pobočkových ústředěn (PBX) a typy kodeků:

- KX-NS300/KX-NS500: Soubor softwaru PFMPR verze 1.0000 nebo novější
- KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR Verze 3.10000 nebo novější
- KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR Verze 8.0100 nebo novější
- KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR Verze 8.1000 nebo novější
- KX-TDE600: Soubor softwaru PGMPR Verze 8.1000 nebo novější
- KX-TDA30: Soubor softwaru PSMPR Verze 5.0100 nebo novější
- KX-TDA50: Soubor softwaru PSMPR Verze 6.0100 nebo novější
- KX-TDA100/KX-TDA200: Soubor softwaru PMPR verze 5.0100 nebo novější
- KX-TDA600: Soubor softwaru PLMPR verze 5.0100 nebo novější
- KX-TDA100D: Verze souboru softwaru PDMPR 5.2000 nebo novější
- KODEK: G.711

Poznámka


- Označení typu jednotlivých modelů jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to není nezbytné.
- Obrázky se mohou od zakoupeného výrobku mírně lišit.

Ochranné známky


- Plantronics je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Plantronics, Inc.
- Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich odpovídajících vlastníků.

Umístění ovládacích prvků

KX-DT521NZ/KX-DT521SX/KX-DT521UK/KX-DT521X

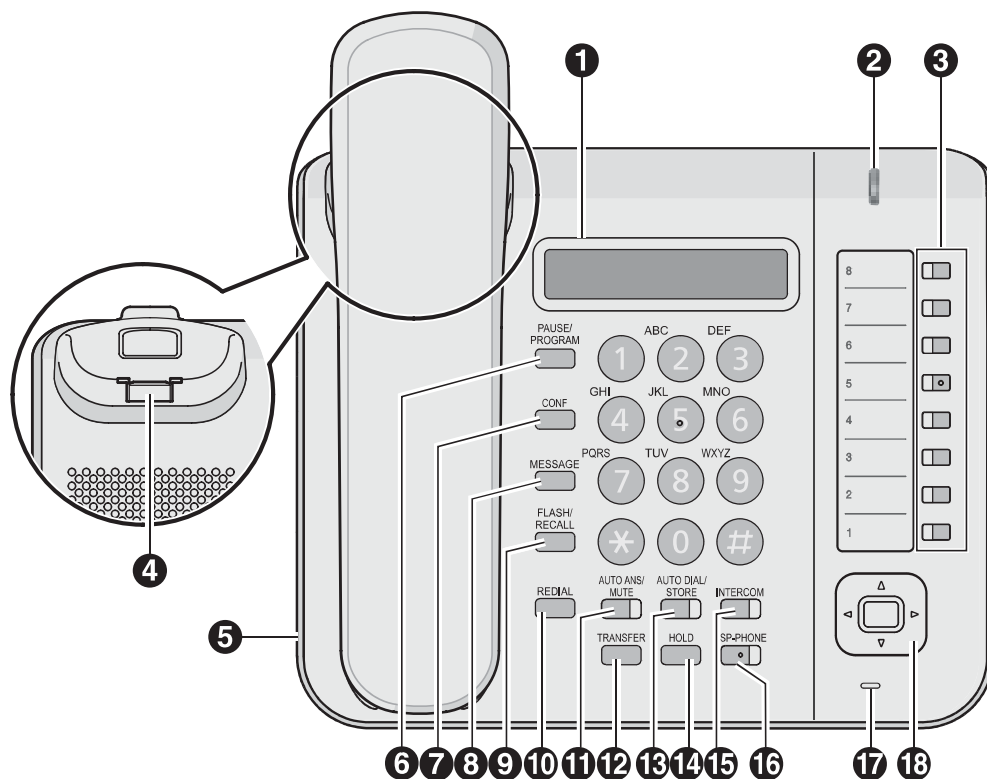


KX-DT521NE

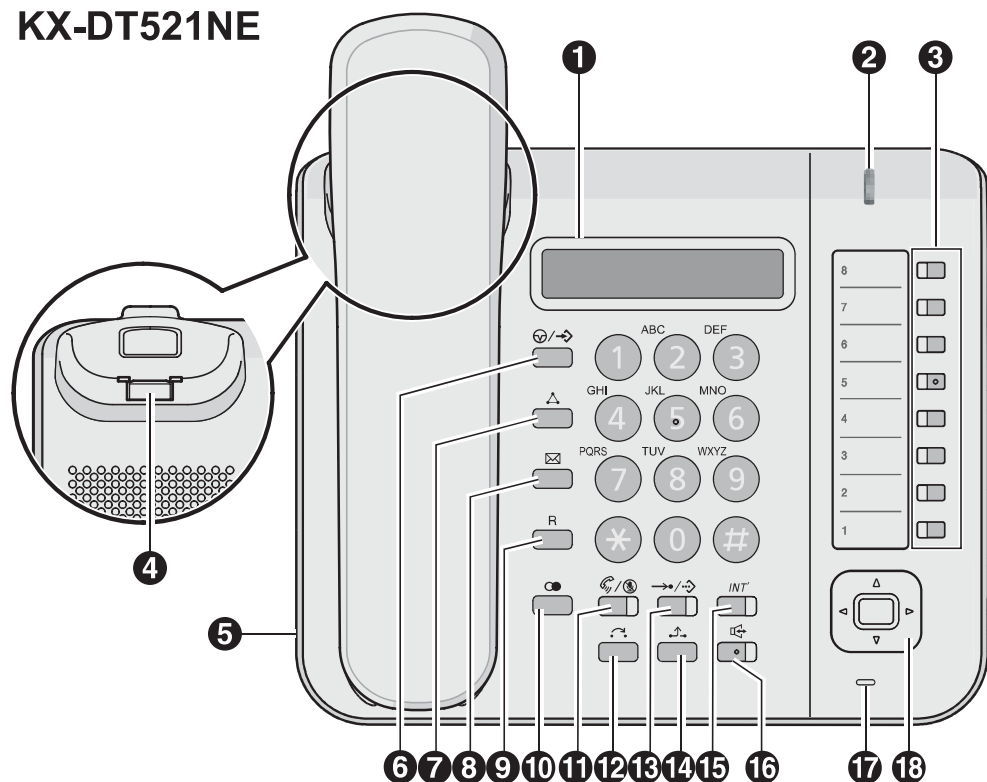


Umístění ovládacích prvků


KX-DT543AL/KX-DT543NZ/KX-DT543SX/KX-DT543UK/KX-DT543X
KX-DT546AL/KX-DT546NZ/KX-DT546SX/KX-DT546UK/KX-DT546X

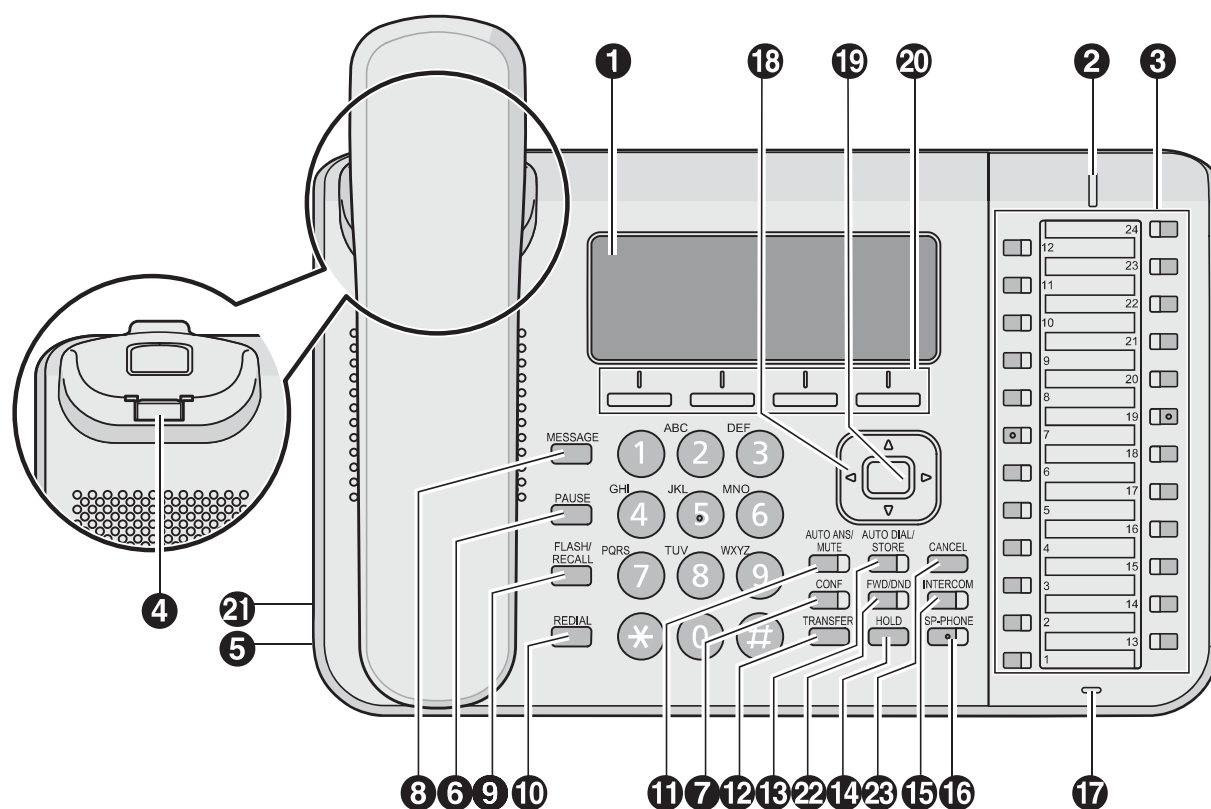

KX-DT543NE/KX-DT546NE

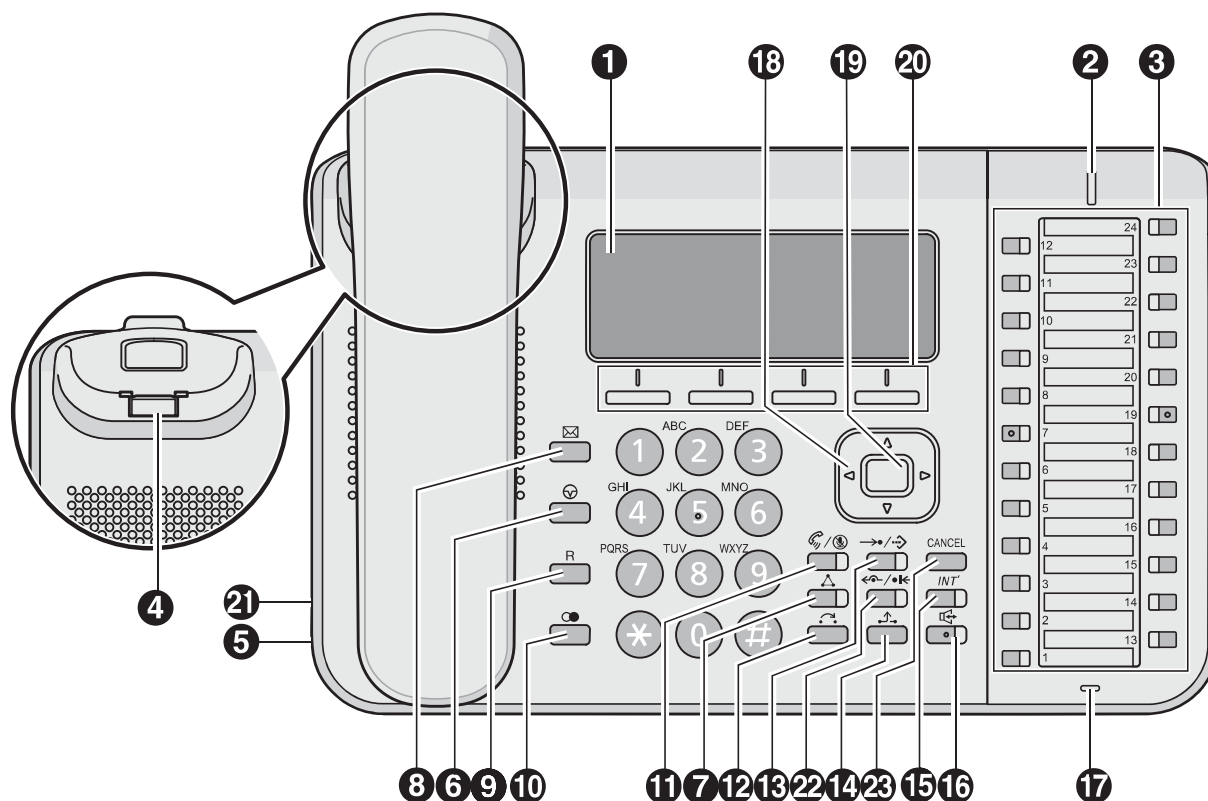

KX-DT590AL
KX-DT590SX
KX-DT590UK
KX-DT590X

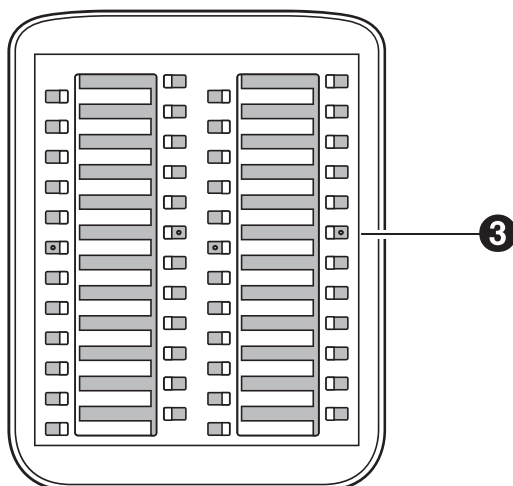

- 1 LCD displej (displej na bázi tekutých krystalů):**
KX-DT521: 1 řádek, KX-NT553: 3 řádky, KX-NT546: 6 řádků
- 2 Indikátor Message/Ringer (Zpráva/Vyzvánění):** V případě příchozího interního hovoru bude indikátor blikat zeleně, v případě vnějšího hovoru bude blikat červeně. V případě zanechaného vzkazu svítí indikátor nepřerušovaně červeně.
- 3 Flexibilní CO tlačítka:** Používají se pro rezervaci vnější linky nebo pro provedení funkcí, které jsou tlačítkům přiřazeny.
- 4 Háček na sluchátko:** Slouží pro stabilní odložení sluchátka, pokud je přístroj upevněný na stěně.
- 5 Konektor pro náhlavní soupravu**
- 6  (PAUSE/PROGRAM) (jen KX-DT521):** Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla. Tlačítko se rovněž používá při programování přístroje.
 (PAUSE) (jen KX-DT543/KX-DT546): Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla.
- 7  (CONF):** Používá se při uskutečnění hovoru několika účastníků – tzv. konferenční hovor.
- 8  (MESSAGE):** Používá se pro zanechání indikace čekající zprávy nebo zpětné volání účastníkovi, který zanechal zprávu.
- 9 R (FLASH/RECALL):** Používá se pro rozpojení aktuálního hovoru a uskutečnění dalšího hovoru bez zavěšení.
-   (REDIAL):** Používá se pro opakovanou volbu naposledy volaného čísla.

Umístění ovládacích prvků

- qa**  (AUTO ANS/MUTE): Používá se pro příjem příchozího hovoru v režimu hands-free nebo pro vypnutí mikrofonu/sluchátka v průběhu hovoru.
- qs**  (TRANSFER): Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka.
- qd**  (AUTO DIAL/STORE): Používá se pro systémovou/osobní rychlou volbu nebo pro uložení změn v programu.
- qf**  (HOLD): Používá se pro přidržení hovoru.
- qg** INT' (INTERCOM): Používá se pro interní volání nebo příjem interního volání.
- qh**  (SP-PHONE [Hlasitý telefon]): Používá se v režimu hands-free.
- qj** Mikrofon: Používá se při konverzaci v režimu hands-free.
- qk** Navigační tlačítko: Používá se pro nastavení hlasitosti a nastavení kontrastu displeje nebo pro výběr požadovaných položek.
- ql** ENTER*¹: Používá se k potvrzení vybrané položky.
- w;** Softwarová tlačítka (S1–S4)*¹: Tlačítka S1–S4 (zleva doprava) se používají pro vyvolání funkce, zobrazené v dolní části displeje.
- wa** Konektor EHS (elektronické vidlice)*¹
- ws** FWD/DND*¹: Používá se na ovládání funkcí Přesměrování hovorů nebo Nerušit na pobočkové stanici.
- wd** CANCEL (zrušit)*¹: Používá se ke zrušení vybrané položky nebo položky.

*¹ jen KX-DT543/KX-DT546

Před použitím telefonu

Hlasitost reproduktoru
V průběhu konverzace hands-free Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost sluchátka / náhlavní soupravy*¹
Při používání sluchátka nebo náhlavní soupravy Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost vyzvánění
Při zavěšeném sluchátku nebo při příjmu hovoru Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Kontrast LCD displeje
Při zavěšeném sluchátku 1. Stiskněte PROG softwarové tlačítko (S1). ^{*2} 2. Zadejte - 1 . 3. Stiskněte tlačítko [ENTER]. ^{*3} 4. Pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte kontrast LCD displeje. 5. Stiskněte tlačítko [ENTER]. ^{*3} 6. Stiskněte tlačítko [CANCEL]. ^{*2}
Vyzváněcí tón
1. Stiskněte PROG softwarové tlačítko (S1). ^{*2} 2. Dvakrát stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo INT' [INTERCOM]. 3. Tlačítka volby (0–9) zadejte 2 číslice (01–30) nebo pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] vyberte vyzváněcí tón. 4. Stiskněte tlačítko [ENTER]. ^{*3} 5. Stiskněte tlačítko [CANCEL]. ^{*2}

*1 Pokud ze sluchátka nebo náhlavní soupravy slyšíte svůj vlastní hlas, snižte hlasitost.

*2 V případě KX-DT521 stiskněte  [PAUSE/PROGRAM].

*3 V případě KX-DT521 stiskněte  [AUTO DIAL/STORE].

Podsvícení LCD displeje

Při zavěšeném sluchátku

1. Stiskněte **PROG** softwarové tlačítko (S1).^{*1}
2. Zadejte **- 4**.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER].^{*2}
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte režim podsvícení LCD displeje.
- : Automaticky
1 : Vždy ZAPNUTO
2 : Vždy VYPNUTO
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].^{*2}
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL].^{*1}

*1 V případě KX-DT521 stiskněte  [PAUSE/PROGRAM].

*2 V případě KX-DT521 stiskněte  [AUTO DIAL/STORE].

Ovládání dalších funkcí

Uskutečnění hovorů

Volání

【Na pobočku】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Navolte číslo pobočky.

【Na vnějšího účastníka】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Volte telefonní číslo vnějšího účastníka.

Opakování volby

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte  [REDIAL].

Rychlá volba

1. Zvedněte sluchátko.
2. Volte číslo rychlé volby.

Volání na vstupní telefon

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte  **3 1**.
3. Zadejte číslo vstupního telefonu (vrátného) (2 číslice).
4. Jakmile se ozve potvrzovací tón, hovořte.

Systémová rychlá volba

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte  [AUTO DIAL/STORE].
3. Volte číslo rychlé volby ze systémového seznamu (3 číslice).

Osobní rychlá volba

【Uložení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte **(*)3 -**.
3. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).
4. Volte telefonní číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte **(#)**.
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Volba】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte **→•/↔** [AUTO DIAL/STORE].
3. Zadejte **(*)**.
4. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).

Jednotlačítková volba

【Uložení】

1. Stiskněte **PROG** softwarové tlačítko (S1).^{*2}
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Zadejte **2**.
4. Zadejte číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko [ENTER].^{*3}
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL].^{*2}

【Volba】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO přiřazené jako tlačítko jednotlačítkové volby.

^{*1} Před vložením čísla vnějšího účastníka zadejte číslo pro přístup k vnější lince.

^{*2} V případě KX-DT521 stiskněte **⓪/↔** [PAUSE/PROGRAM].

^{*3} V případě KX-DT521 stiskněte **→•/↔** [AUTO DIAL/STORE].

V průběhu konverzace

Přidržení hovoru

【Pro přidržení】

1. Stiskněte  [HOLD].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Obnovení přidrženého hovoru na pobočce, která jej přidržela】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo *INT'* [INTERCOM].

【Obnovení vnějšího hovoru z jiné pobočky】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.

Přepojení hovoru

【Na pobočku】

1. Stiskněte  [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte číslo pobočky.
3. Hovořte.
4. Zavěste sluchátko.

【Na vnějšího účastníka】

1. Stiskněte  [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Navolte vnější telefonní číslo.
4. Hovořte.
5. Zavěste sluchátko.

Nastavení telefonu podle vlastních potřeb

Nerušit (Do Not Disturb)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte **(*)7 1**.
3. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
 - : Jak pro vnější hovory, tak pro interní hovory
 - 1** : Pouze pro vnější hovory
 - 2** : Pouze pro interní hovory
4. Pro povolení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte **1**.
Pro zrušení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte **-**.
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Nastavení upomínání (Timed Reminder)

【Nastavení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte **(*)7 6 - 1**.
3. Zadejte hodinu a minutu (4 číslice).
4. Pokud máte nastavené zobrazování času ve 12hodinovém formátu, zadejte **-** (AM) (dopoledne) nebo **1** (PM) (odpoledne).
5. Zadejte **-** (jedenkrát) nebo **1** (denně).
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Zrušení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte **(*)7 6 - -**.
3. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Ukončení nebo odpověď na zpětné vyzvánění】

1. Stiskněte **INT'** [INTERCOM] nebo zvedněte sluchátko.

Užitečné funkce

Konverzace více účastníků

【Přidání dalších účastníků do probíhající konverzace】

1. Stiskněte  [CONF].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat.
3. Nyní můžete hovořit s novým účastníkem.
4. Stiskněte  [CONF].
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, můžete hovořit s několika účastníky.

【Opuštění konference】

1. Stiskněte  [CONF].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Než opustíte své pracoviště

Přesměrování hovoru (Call Forwarding)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte  **7 1**.
3. Stiskněte tlačítko volby pro výběr typů hovorů, pro něž se má tato funkce použít.
 - : Jak pro vnější hovory, tak pro interní hovory
 - 1** : Pouze pro vnější hovory
 - 2** : Pouze pro interní hovory
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
 - 2** : Všechny hovory
 - 3** : Obsazeno
 - 4** : Nikdo nezvedá
 - 5** : Obsazeno / Nikdo nezvedá
 - : Zrušit*¹
5. Zadejte číslo pobočky a pak zadejte  nebo zadejte přístupové číslo a pak zadejte .
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

*1 Pokud jste v kroku 4 zadali **-**, můžete krok 5 přeskočit.