

Panasonic

Rychlý referenční průvodce

IP systémový telefon

Model **KX-NT551/KX-NT553**
KX-NT556

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte. Další podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci k pobočkové ústředně.

Tento výrobek podporuje následující verze pobočkových ústředen (PBX) a typy kodeků (CODEC):

- KX-NS300/KX-NS500: Soubor softwaru PFMPR verze 1.0000 nebo novější
- KX-NS1000: Soubor softwaru PCMPR verze 3.0000 nebo novější
- KX-NCP500/KX-NCP1000: Soubor softwaru PBMPR verze 8.0000 nebo novější
- KX-TDE100/KX-TDE200: Soubor softwaru PMMPR verze 8.0000 nebo novější
- KX-TDE600: Soubor softwaru PGMPR verze 8.0000 nebo novější
- KODEK: G.722, G.711, G.729A

Poznámka


- Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to není nezbytné.
- Vyobrazení se mohou lišit v závislosti na vzhledu aktuálního výrobku.

Ochranné známky


- Plantronics je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Plantronics, Inc.
- Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich odpovídajících vlastníků.

Umístění ovládacích prvků

KX-NT551

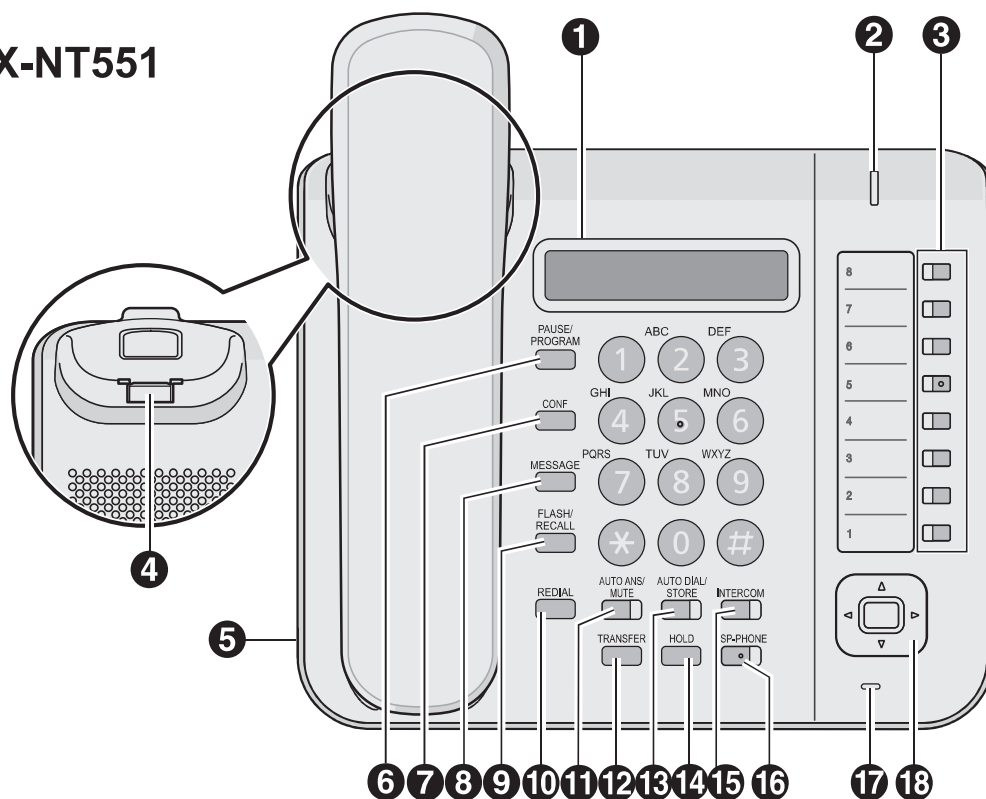

KX-NT553
KX-NT556

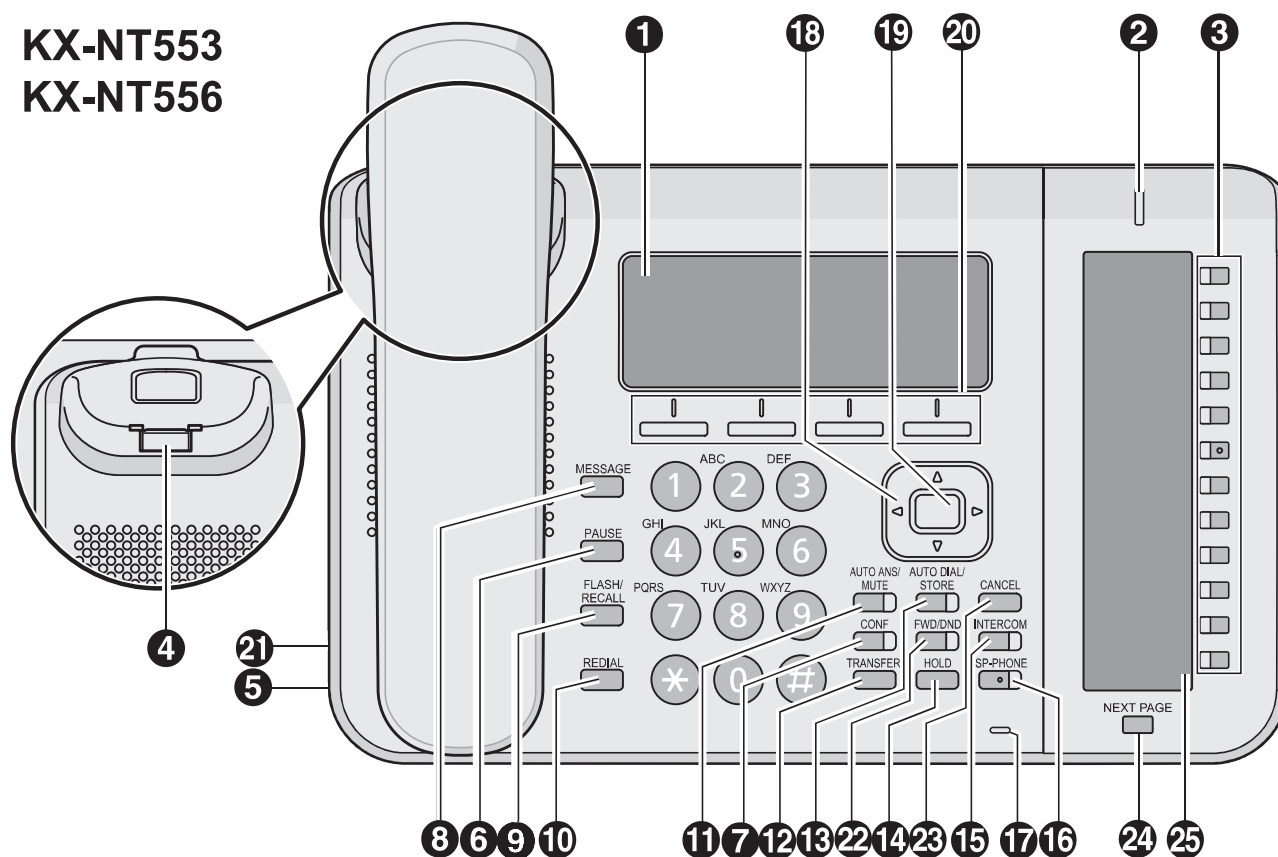

- ❶ **LCD displej (displej na bázi tekutých krystalů):**
KX-NT551: 1 řádek, KX-NT553: 3 řádky, KX-NT556: 6 řádků
- ❷ **Indikátor Message/Ringer (Zpráva/Vyzvánění):**
V případě příchozího interního hovoru bude indikátor blikat zeleně, v případě vnějšího hovoru bude blikat červeně. V případě zanechaného vzkazu svítí indikátor nepřerušovaně červeně.
- ❸ **Flexibilní CO tlačítka:** Používají se pro rezervaci vnější linky nebo pro provedení funkcí, které jsou tlačítkům přiřazeny.
- ❹ **Háček na sluchátko:** Pro stabilní umístění sluchátka, pokud je přístroj upevněn na stěně.
- ❺ **Konektor pro náhlavní soupravu**
- ❻ **PAUSE/PROGRAM (KX-NT551):** Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla. Toto tlačítko se rovněž používá při programování přístroje.
PAUSE (KX-NT553/KX-NT556): Používá se pro vložení pauzy při ukládání telefonního čísla.
- ❼ **CONF (Konference):** Používá se při uskutečnění hovoru několika účastníků.
- ❽ **MESSAGE (Zpráva):** Používá se pro zanechání indikace čekající zprávy nebo zpětné volání účastníkovi, který zanechal zprávu.
- ❾ **FLASH/RECALL:** Používá se pro rozpojení aktuálního hovoru a uskutečnění dalšího hovoru bez zavěšení.
- ❿ **REDIAL (Opakování volby):** Používá se pro opakovanou volbu naposledy volaného čísla.
- ⓫ **AUTO ANS/MUTE (Automatická odpověď / vypnutí mikrofonu):**
Pro příjem příchozího hovoru v režimu hands-free nebo pro vypnutí mikrofonu/sluchátka v průběhu hovoru.
- ⓬ **TRANSFER (Přepojení):** Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka.
- ⓭ **AUTO DIAL/STORE (Automatická volba / Uložit):** Používá se pro systémovou/osobní rychlou volbu nebo pro uložení změn v programu.
- ⓮ **HOLD (Přidržení):** Používá se pro přidržení hovoru.
- ⓯ **INTERCOM (Interkom):** Používá se pro interní volání nebo příjem interního volání.
- ⓰ **SP-PHONE (Hlasitý telefon):** Používá se v režimu handsfree.
- ⓱ **Mikrofon:** Používá se při konverzaci v režimu handsfree.
- ⓲ **Navigační tlačítko:** Používá se pro nastavení hlasitosti a nastavení kontrastu displeje nebo pro výběr požadovaných položek.

Umístění ovládacích prvků

- 19 ENTER^{*1}**: Používá se k potvrzení vybrané položky.
- 20 Soft Buttons (Softwarová tlačítka) (S1-S4)^{*1}**: Tlačítka S1-S4 (zleva doprava) se používají pro výběr položky, zobrazené v dolní části displeje.
- 21 Konektor EHS (Electronics Hook Switch)^{*1}**
- 22 FWD/DND^{*1}**: Používá se na přepnutí funkcí Přesměrování hovorů nebo Nerušit na vaší pobočce.
- 23 CANCEL (Zrušit)^{*1}**: Používá se ke zrušení vybrané položky.
- 24 NEXT PAGE (Další stránka)^{*1}**: Používá se pro přepínání stránky pro funkci Self Labeling (Automatický popis).
- 25 Sub LCD (Vedlejší LCD)^{*1}**: 12 řádků

^{*1} Jen modely KX-NT553/KX-NT556

Před používáním telefonu

Hlasitost reproduktoru
V průběhu konverzace hands-free Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost sluchátka / náhlavní soupravy^{*1}
Při používání sluchátka nebo náhlavní soupravy Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
Hlasitost vyzvánění
Při zavěšeném sluchátku nebo při příjmu hovoru Stisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte hlasitost.
LCD kontrast (hlavní LCD)^{*2}
Při zavěšeném sluchátku 1. Stiskněte softwarové tlačítko PROG (S1). ^{*3} 2. Zadejte ①①. 3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení). ^{*4} 4. Pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] nastavte kontrast LCD displeje. 5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení). ^{*4} 6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit). ^{*3}

^{*1} Pokud ze sluchátka nebo náhlavní soupravy slyšíte svůj vlastní hlas, snižte hlasitost.

^{*2} Potřebujete-li změnit kontrast vedlejšího displeje u modelů KX-NT553/ KX-NT556, v kroku 2 zadejte ①⑤.

^{*3} V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

^{*4} V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

Před používáním telefonu

Vyzváněcí tón

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*1}
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo dvakrát stiskněte tlačítko [INTERCOM].
3. Tlačítka volby (0–9) zadejte 2 číslice (01–30) nebo pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] vyberte vyzváněcí tón.
4. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*1}

Podsvícení LCD displeje

Při zavěšeném sluchátku

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*1}
2. Zadejte ①④.
3. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte režim podsvícení LCD displeje.
①: Automaticky
①: Vždy ZAPNUTO
②: Vždy VYPNUTO
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*2}
6. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*1}

^{*1} V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

^{*2} V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

Ovládání dalších funkcí

Uskutečnění hovorů

Volání
[Na pobočku] 1. Zvedněte sluchátko. 2. Navolte číslo pobočky. [Na vnějšího účastníka] 1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO. 3. Volte telefonní číslo vnějšího účastníka.
Opakování volby
1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte tlačítko [REDIAL] (Opakovat).
Rychlá volba
1. Zvedněte sluchátko. 2. Volte číslo rychlé volby.
Volání vstupního telefonu
1. Zvedněte sluchátko. 2. Zadejte *③①. 3. Zadejte číslo vstupního telefonu (vrátného) (2 číslice). 4. Jakmile se ozve potvrzovací tón, hovořte.
Systémová rychlá volba
1. Zvedněte sluchátko. 2. Stiskněte tlačítko [AUTO DIAL/STORE] (Automatická volba / Uložit). 3. Volte číslo rychlé volby ze systémového seznamu (3 číslice).

Osobní rychlá volba

【Uložení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *③①.
3. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).
4. Zadejte telefonní číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko #.
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Pro volbu】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte tlačítko [AUTO DIAL/STORE] (Automatická volba / Uložit).
3. Zadejte *.
4. Volte číslo osobní rychlé volby (2 číslice).

Jednotlačítková volba

【Uložení】

1. Stiskněte softwarové tlačítko **PROG** (S1).^{*2}
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Zadejte ②.
4. Zadejte číslo, které hodláte uložit (max. 32 číslic).^{*1}
5. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*3}
6. Zadejte text, který hodláte uložit (max. 12 číslic).^{*4}
7. Stiskněte tlačítko [ENTER] (Potvrzení).^{*4}
8. Stiskněte tlačítko [CANCEL] (Zrušit).^{*2}

【Pro volbu】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO přiřazené jako tlačítko jednotlačítkové volby.

^{*1} Před vložením čísla vnějšího účastníka zadejte číslo pro přístup k vnější lince.

^{*2} V případě KX-NT551 stiskněte [PAUSE/PROGRAM].

^{*3} V případě KX-NT551 stiskněte [AUTO DIAL/STORE].

^{*4} Jen modely KX-NT553/KX-NT556

V průběhu konverzace

Přidržení hovoru

[Pro přidržení]

1. Stiskněte tlačítko [HOLD] (Přidržet).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

[Obnovení přidrženého hovoru na pobočce, která jej přidržela]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO nebo tlačítko [INTERCOM].

[Obnovení vnějšího hovoru z jiné pobočky]

1. Zvedněte sluchátko.
2. Stiskněte flexibilní tlačítko CO.

Přepojení hovoru

[Na pobočku]

1. Stiskněte tlačítko [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte číslo pobočky.
3. Hovořte.
4. Zavěste sluchátko.

[Na vnějšího účastníka]

1. Stiskněte tlačítko [TRANSFER].
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, stiskněte flexibilní tlačítko CO.
3. Navolte vnější telefonní číslo.
4. Hovořte.
5. Zavěste sluchátko.

Nastavení telefonu podle vašich potřeb

Nerušit (Do Not Disturb)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *7①.
3. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
①: Jak pro externí hovory, tak pro interní hovory
②: Pouze pro externí hovory
③: Pouze pro interní hovory
4. Pro povolení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte ①.
Pro zrušení funkce nerušit (Do Not Disturb) zadejte ②.
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Nastavení upomínání (Timed Reminder)

【Pro nastavení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *7⑥①②.
3. Zadejte hodinu a minutu (4 číslice).
4. Pokud máte nastavené zobrazování času ve 12hodinovém formátu, zadejte ① (AM) (dopoledne) nebo ② (PM) (odpoledne).
5. Zadejte ① (jedenkrát) nebo ② (denně).
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Pro zrušení】

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *7⑥①③.
3. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

【Ukončení nebo odpověď na zpětné vyzvánění】

1. Stiskněte tlačítko [INTERCOM] nebo zvedněte sluchátko.

Užitečné funkce

Konverzace více účastníků

[Přidání dalších účastníků do probíhající konverzace]

1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, navolte telefonní číslo účastníka, kterého chcete přidat.
3. Nyní můžete hovořit s novým účastníkem.
4. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
5. Jakmile se ozve potvrzovací tón, můžete hovořit s několika účastníky.

[Opuštění konference]

1. Stiskněte tlačítko [CONF] (Konference).
2. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

Než opustíte své pracoviště

Přesměrování hovoru (Call Forwarding)

1. Zvedněte sluchátko.
2. Zadejte *7①.
3. Stiskněte tlačítko volby pro výběr typů hovorů, pro něž se má tato funkce použít.
 - ①: Jak pro vnější hovory, tak pro interní hovory
 - ①: Pouze pro vnější hovory
 - ②: Pouze pro interní hovory
4. Stisknutím tlačítka volby vyberte nastavení.
 - ②: Všechny hovory
 - ③: Obsazeno
 - ④: Nikdo nezvedá
 - ⑤: Obsazeno / Nikdo nezvedá
 - ⑥: Zrušit*1
5. Zadejte číslo pobočky a pak zadejte #, nebo zadejte přístupové číslo CO linky nebo vnější telefonní číslo a pak zadejte #.
6. Jakmile se ozve potvrzovací tón, zavěste.

*1 Pokud jste v kroku 4 zadali ⑥, můžete krok 5 přeskočit.