

Panasonic



Uživatelská příručka Hybridní IP pobočková ústředna

Model **KX-NS500**

Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic.

Před uvedením systému do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte.

Zejména si před používáním tohoto výrobku přečtěte kapitolu „1.1 Pro vaši bezpečnost (str. 3)“.


KX-NS500: Verze souboru softwaru PFMPR 001.00000 nebo novější

Sekce 2


Základní informace

2.1 Názvy a umístění

Přední strana

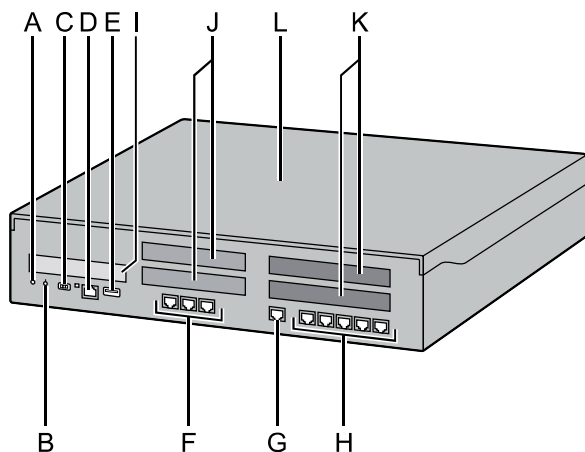

Zadní strana / vnitřek

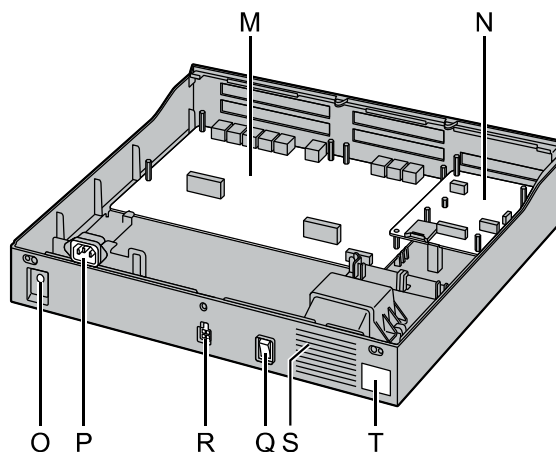

- A. Kontrolka STATUS (Stav)
- B. Kontrolka PBX MODE (Režim pobočkové ústředny) (nepoužíváno)
- C. Přepínač režimu systému
- D. Port LAN
- E. Port USB
- F. Porty LCOT
- G. Port DPT
- H. Porty SLT
- I. Slot EXP-M
- J. Volný slot pro vnější linku / dveřní telefon
- K. Volný slot pro rozšíření
- L. Horní kryt
- M. Vedlejší deska
- N. Základní deska
- O. Zemnicí svorka
- P. Vstup napájení
- Q. Hlavní vypínač
- R. Externí baterie
- S. Ventilátor
- T. MPR ID

2.2 LED kontrolky

Kontrolka			Barva	Popis
STATUS (Stav)			Zelená	Stav pobočkové ústředny <ul style="list-style-type: none"> Nesvíí: Vypnuto Svíí: Zapnuto a v provozu Bliká (60krát za minutu): Spouštění/přihlašování Bliká (120krát za minutu): Aktualizuje se PFMPR
			Oranžová	Stav pobočkové ústředny <ul style="list-style-type: none"> Svíí: Připraveno k vypnutí Bliká (60krát za minutu): Vypínání
			Červená	Stav pobočkové ústředny <ul style="list-style-type: none"> Svíí: Alarm Příčinou může být: <ul style="list-style-type: none"> Bylo odpojeno napájení bez řádného vypnutí. Server DHCP nepřiradil kartě/kartám DCP žádné adresy IP. Alarm pro volitelnou rozšiřující kartu. Bliká (240krát za minutu): Inicializace selhala
PBX MODE (Režim pobočkové ústředny)			Nesvíí	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužívá se
10BASE-T/ 100BASE-TX	LAN (Místní síť)	LINK (Připojení)	Zelená	Stav spojení <ul style="list-style-type: none"> Nesvíí: Offline Svíí: Normální připojení Bliká: Probíhá komunikace