

Návod k obsluze DECT zařízení RTX 8630


Zapojení zařízení:

1. Do sluchátka vložte přiloženou baterii. Podržení červeného tlačítka se symbolem zavěšení telefon zapne.
2. Ke sluchátku je možné připojit klip na opasek.
3. Nabíjecí stojánek k sluchátku propojte s dodaným adaptérem.


Balení obsahuje:

- Telefonní sluchátko
- Nabíjecí stojánek
- Klip na opasek
- 1x baterie 3,7V 1100mAh
- Tištěné dokumenty
- 1x adaptér

Přední pohled na sluchátko

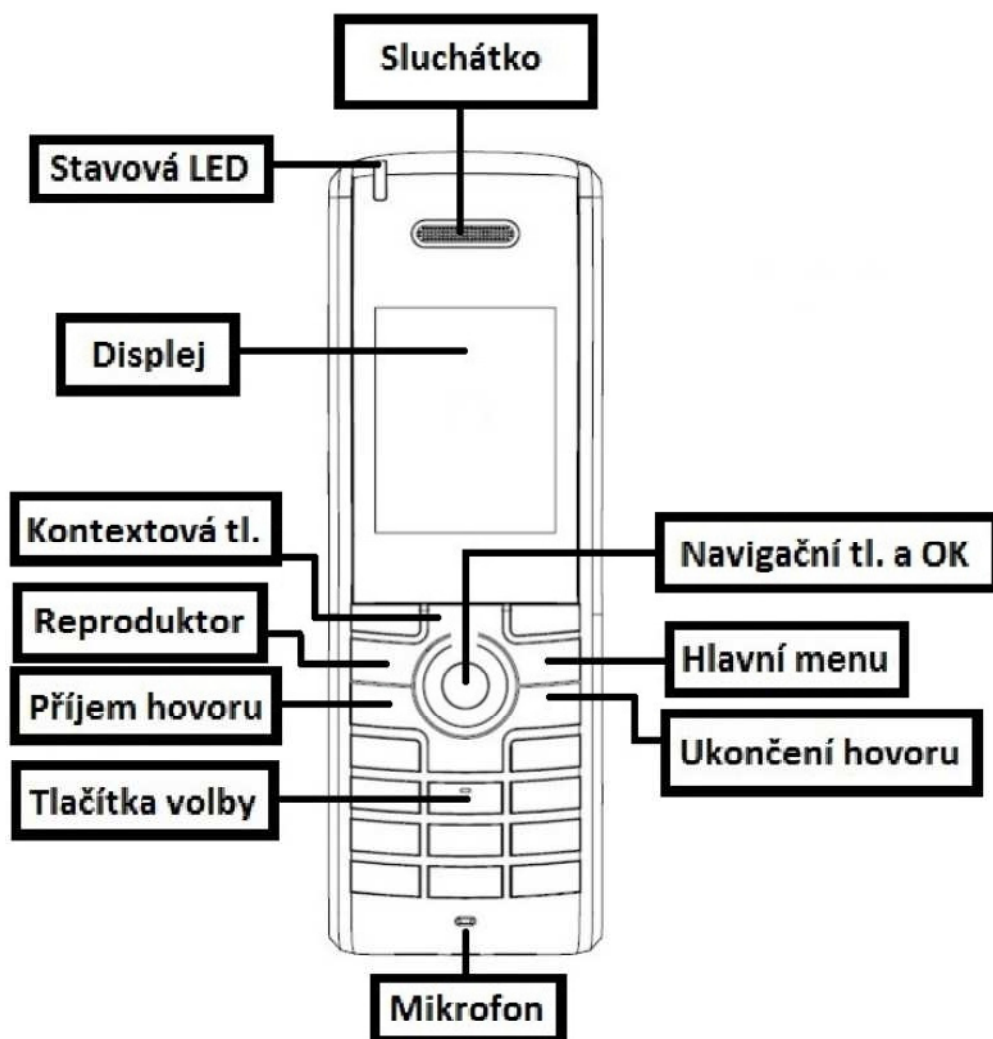

Zadní pohled na sluchátko

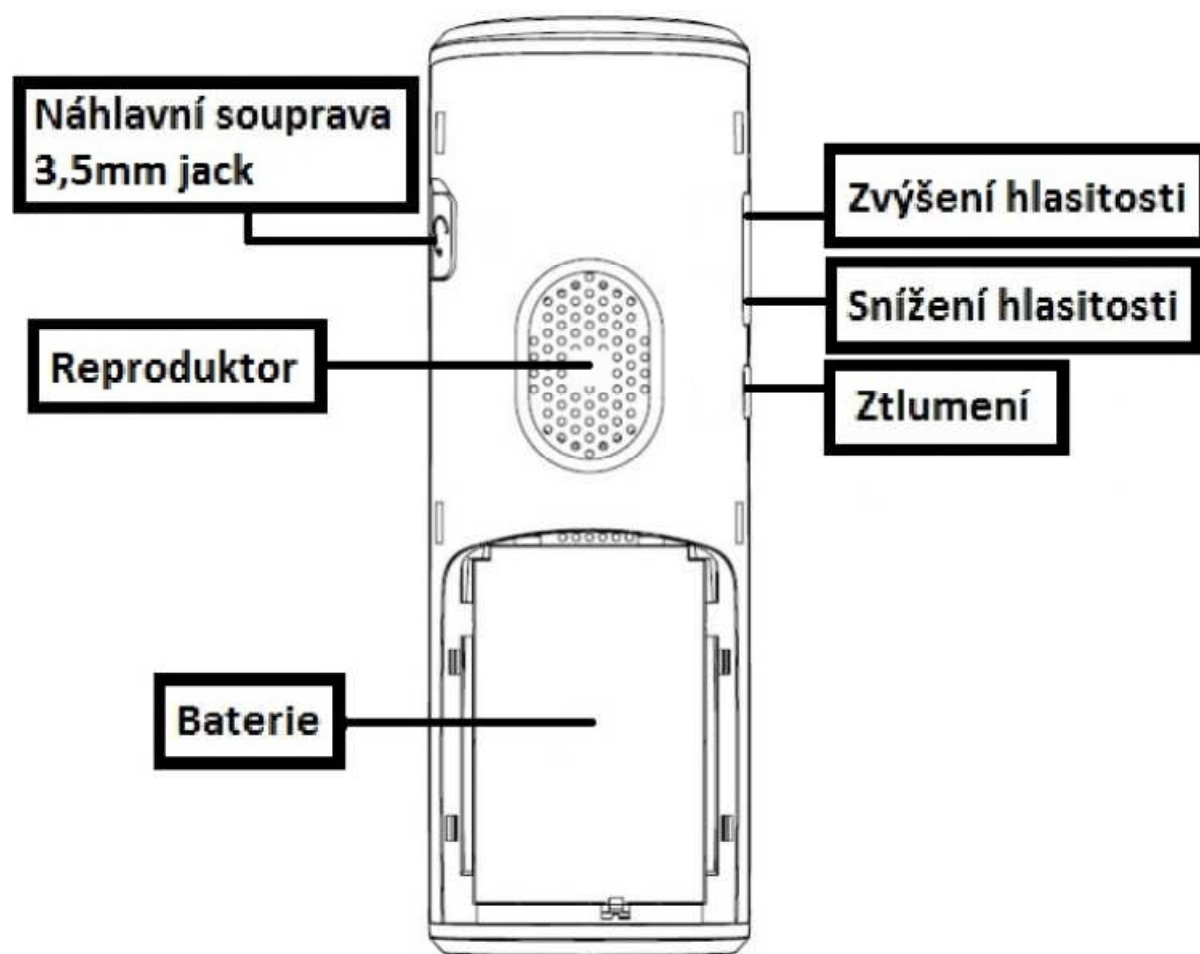

1. Volání

Postupně stiskněte příslušné číslice k vytočení tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte tlačítko „**Příjem hovoru**“. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „**Ukončení hovoru**“. Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem tlačítkem „**Reproduktor**“.

2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko **OK** slouží k potvrzení volby. V telefonu jsou i následující skupiny tlačítek:

Konfigurovatelná tlačítka (pro rychlé volby 2-9)

Konfigurovatelná tlačítka je možné uživatelsky měnit a přiřadit k nim rychlé volby čísel ze seznamu.

Kontextově závislá tlačítka

Kontextová tlačítka mění svou funkci automaticky podle stavu, ve kterém se telefon nachází, tak aby ovládání bylo co nejintuitivnější.

Menu

V menu lze procházet navigačními tlačítky. Do nastavení se dostanete stisknutím tlačítka **Hlavní menu**.

3. Telefonní seznamy

Lokální telefonní seznam:

Stisknutím **levého** kontextového tlačítka (podnikového adresáře) otevřete lokální adresář. Stisknutím kontextového tlačítka **Více** můžete přidat, upravit, smazat kontakt nebo nastavit kontakt do rychlé volby.

Centrální telefonní seznam :

Stisknutím **prostředního** kontextového tlačítka otevřete centrální telefonní seznam, který je společný pro všechny sluchátka v systému a je možné ho vzdáleně spravovat přes administraci základnové stanice.

4. Hledání v tel. seznamu

V telefonním seznamu se můžete přesunout na požadované písmeno nebo kontakt stisknutím počátečního písmena požadovaného kontaktu.

5. Výpis volání

Stiskněte **pravé** kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka **nahoru** nebo **dolu**, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané, pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko „**Příjem hovoru**“ nebo pro detailnější informace stiskněte tlačítko **Více**.

Smazání seznamů volání:

Stiskněte **pravé** kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka **nahoru** nebo **dolů** nebo **vlevo, vpravo**, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané hovory.

U požadovaného volání stiskněte **pravé** kontextové tlačítko **Více**. Pokud požadujete smazat celou historii volání stiskněte **Smazat** všechny položky nebo pokud požadujete smazat jeden záznam stiskněte **Smazat položku**.

6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte tlačítko **Příjem hovoru** nebo **levé** kontextové tlačítko Hovory. Tímto se dostanete do seznamu hovorů. Navigačními tlačítky se pohybujete po kartách jednotlivých volání. Na kartě **Volaná čísla** uvidíte poslední vytočená čísla.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory

Přepojení hovoru bez konzultace:

Během hovoru vytočte telefonní číslo a stiskněte pravé kontextové tlačítko **Přepojit**.

Přepojení hovoru s konzultací:

Během hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím prostředního tlačítka **OK**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor stisknutím tlačítka **Přepojit**.

Přidržení hovoru:

Během hovoru stiskněte **levé** kontextové tlačítko tlačítko **Přidržet**. Pro obnovení hovoru s účastníkem stiskněte **Opět levé** kontextové tlačítko **Vyzvednout**.

Konferenční hovor pro 3 účastníky:

Během hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím prostředního tlačítka **OK**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak vytvořit konferenční hovor stisknutím tlačítka **Konf.**. Vytvořená konference je pak označená na displeji popisem **Konference**.

Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na nastavení VoIP ústředny!

8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free)

Změna zvuků kláves:

Postupně stiskněte **Menu – Nastavení zvuku– Zvuk kláves**. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte požadovaný zvuk kláves a uložte stisknutím tlačítka **Vybrat**.

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu:

Postupně stiskněte: **Menu –Nastavení zvuku – Hlasitost vyzvánění**. Pomocí šipek vlevo a vpravo nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka **Ok**.

9. Nastavení jazyka v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: Angličtina, čeština, atd.

V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: **Menu – Nastavení - Jazyk**.

10. Registrace sluchátka k DECT systému

Na sluchátku WELL RTX8630 stiskněte tlačítko **Menu** zvolte položku **Připojení** dále volbu **Registrovat** a zvolte nový účet.

Standardní přístupový kód je **0000**. Po potvrzení kódu se Sluchátko registruje k klapce/číslu vytvořeném na základně.

11.Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro VoIP telefonování pomocí DECT základen RTX 8660 a 4024.
- Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10%– 95%.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2.

12.Rozměry a váha telefonu:

Sluchátko: 142 x 47 x 25 mm, 100g (vč. baterie)