


Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830

Zapojení zařízení:

1. Do sluchátka vložte přiloženou baterii. Podržení červeného tlačítka se symbolem zavěšení telefon zapněte.



1. Pootočte zámek na zadním krytu telefonu
2. Vyjměte kryt telefonu
3. Vložte baterii
4. Pod baterií je také slot pro SD kartu

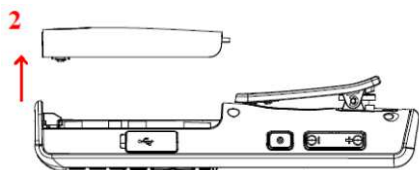

2. Ke sluchátku je možné připojit klip na opasek.
3. Nabíjecí stojánek k sluchátku propojte s dodaným adaptérem.


Balení obsahuje:

- Telefonní sluchátko
- Nabíjecí stojánek
- Klip na opasek
- Kryt klipu na opasek
- Kryt na Pull Cord
- 1x baterie 3,7V 1100mAh
- Tištěné dokumenty
- 1x adaptér

Přední a zadní pohled na sluchátko

1. Reproduktor
2. Displej
3. Navigační tlačítka (nahoru/dolů/vpravo/vlevo)
4. Potvrzovací tlačítko
5. Tlačítko pro příjem hovoru
6. Tlačítko pro ukončení hovoru
7. Hlavní menu
8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru během hovoru
9. Kontextová tlačítka
10. Stavová LED
11. Tlačítko pro ALARM
12. Konektor pro příp. náhlavní soupravy (3,5 mm)
13. Klip na opasek
14. Pull Cord – pro použití magnetického Pull Cordu pro aktivaci alarmu
15. Zvýšení/snížení hlasitosti
16. Ztlumení

- 17. Reproduktor
- 18. Kryt baterie a SD karty
- 19. Zámek krytu baterie

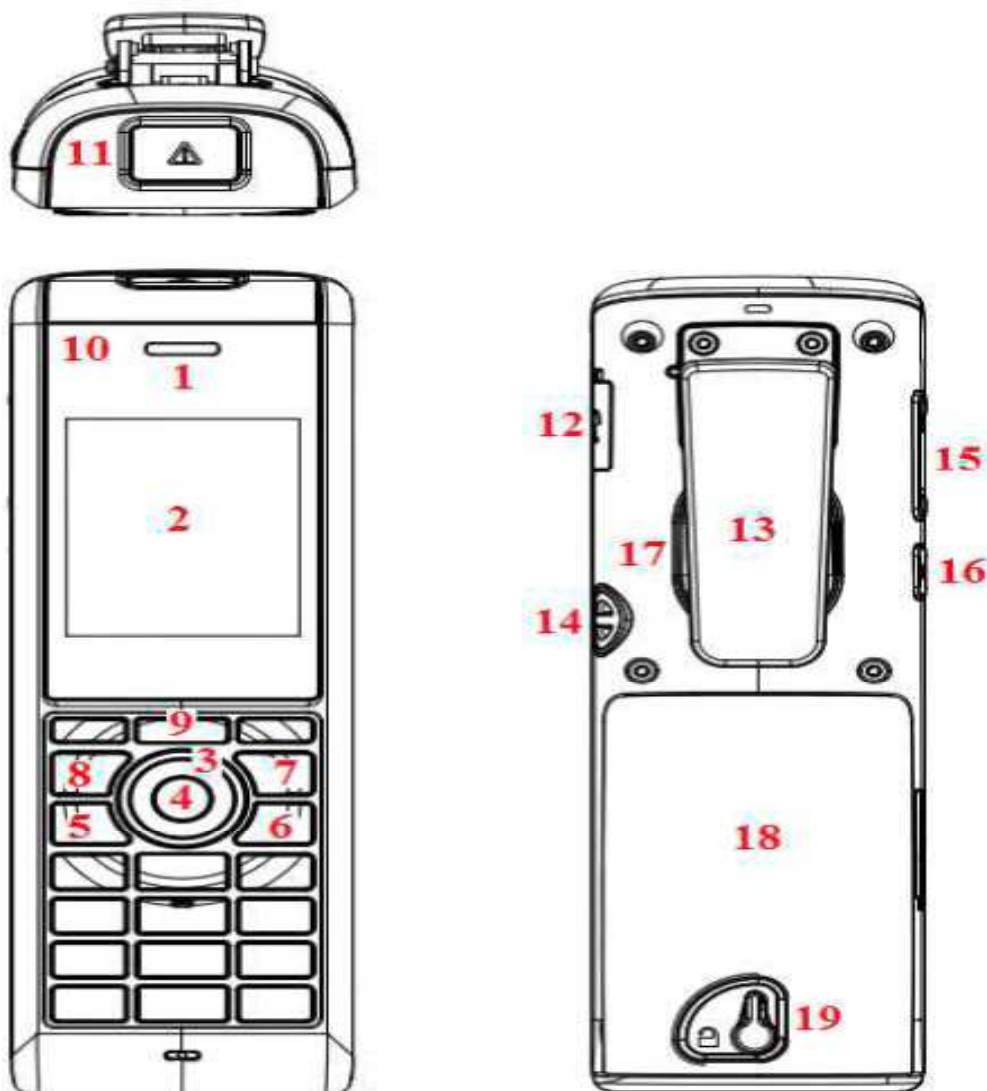

1. Volání

Postupně stiskněte příslušné číslice k vytočení tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte tlačítko „**Příjem hovoru**“. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „**Ukončení hovoru**“. Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem tlačítkem „**Reproduktor**“.

2. Ovládání obecně

Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko **OK** slouží k potvrzení volby. V telefonu jsou i následující skupiny tlačítek:

Konfigurovatelná tlačítka (pro rychlé volby 2-9)

Konfigurovatelná tlačítka je možné uživatelsky měnit a přiřadit k nim rychlé volby čísel ze seznamu.

Kontextově závislá tlačítka

Kontextová tlačítka mění svou funkci automaticky podle stavu, ve kterém se telefon nachází, tak aby ovládání bylo co nejintuitivnější.

Menu

V menu lze procházet navigačními tlačítky. Do nastavení se dostanete stisknutím tlačítka **Hlavní menu**.

3. Telefonní seznamy

Lokální telefonní seznam:

Stisknutím **levého** kontextového tlačítka (podnikového adresáře) otevřete lokální adresář. Stisknutím kontextového tlačítka **Více** můžete přidat, upravit, smazat kontakt nebo nastavit kontakt do rychlé volby.

Centrální telefonní seznam :

Stisknutím **prostředního** kontextového tlačítka otevřete centrální telefonní seznam, který je společný pro všechny sluchátka v systému a je možné ho vzdáleně spravovat přes administraci základnové stanice.

4. Hledání v tel. seznamu

V telefonním seznamu se můžete přesunout na požadované písmeno nebo kontakt stisknutím počátečního písmena požadovaného kontaktu.

5. Výpis volání

Stiskněte **pravé** kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka **nahoru** nebo **dolu**, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané, pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko „**Příjem hovoru**“ nebo pro detailnější informace stiskněte tlačítko **Více**.

Smazání seznamů volání:

Stiskněte **pravé** kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr další historie stiskněte postupně navigační tlačítka **nahoru** nebo **dolů** nebo **vlevo, vpravo**, a zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané hovory.

U požadovaného volání stiskněte **pravé** kontextové tlačítko **Více**. Pokud požadujete smazat celou historii volání stiskněte **Smazat** všechny položky nebo pokud požadujete smazat jeden záznam stiskněte **Smazat položku**.

6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte tlačítko **Příjem hovoru** nebo **levé** kontextové tlačítko Hovory. Tímto se dostanete do seznamu hovorů. Navigačními tlačítky se pohybujete po kartách jednotlivých volání.

Na kartě **Volaná čísla** uvidíte poslední vytočená čísla.

7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory

Přepojení hovoru bez konzultace:

Během hovoru vytočte telefonní číslo a stiskněte pravé kontextové tlačítko **Přepojit**.

Přepojení hovoru s konzultací:

Během hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím prostředního tlačítka **OK**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor stisknutím tlačítka **Přepojit**.

Přidržení hovoru:

Během hovoru stiskněte **levé** kontextové tlačítko tlačítko **Přidržet**. Pro obnovení hovoru s účastníkem stiskněte **Opět levé** kontextové tlačítko **Vyzvednout**.

Konferenční hovor pro 3 účastníky:

Během hovoru stiskněte tlačítko **Přidržet**, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím prostředního tlačítka **OK**. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak vytvořit konferenční hovor stisknutím tlačítka **Konf.**. Vytvořená konference je pak označena na displeji popisem **Konference**.

Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na nastavení VoIP ústředny!

8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free)

Změna zvuků kláves:

Postupně stiskněte **Menu – Nastavení zvuku– Zvuk kláves**. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte požadovaný zvuk kláves a uložte stisknutím tlačítka **Vybrat**.

Změna hlasitosti vyzvánění telefonu:

Postupně stiskněte: **Menu –Nastavení zvuku – Hlasitost vyzvánění**. Pomocí šipek vlevo a vpravo nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka **Ok**.

9. Nastavení jazyka v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: Angličtina, čeština, atd.

V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: **Menu – Nastavení - Jazyk**.

10. Redukce hluku

V menu telefonu je možnost nastavení položky „**Noise reduction**“, která může být povolena nebo zakázána. Redukce hluku je funkce, která se využívá v průběhu hovoru. Pokud je tato funkce povolena je redukován hluk okolí. Uživatel tedy slyší čistě hovor a okolní hluk je redukován na minimum.

11. Bluetooth

Funkce Bluetooth umožňuje připojit k telefonu Bluetooth náhlavní soupravu. Aktivace se provádí v menu telefonu: **Menu – Nastavení – Bluetooth**.

12. SD karta

SD karta slouží pro uchování uživatelského nastavení. Telefon tak může být využíván více uživateli, kdy každý z nich bude mít své nastavení v telefonu po vložení své SD karty.

13. Tlačítko Alarm

Používá se pro spuštění alarmu prostřednictvím dlouhého podržení tlačítka (3 sec.)

14. Pull Cord Alarm

Pull Cord alarm se spouští vytrhnutím magnetického pull cordu z příslušného magnetického konektoru na pravé straně telefonu.

15. Running Alarm

Spuštění tzv. Running alarmu je možné třepáním nahoru a dolů telefonem po dobu několik sekund. Nezáleží, zda má uživatel telefon v ruce nebo v kapse, při běhu se alarm spustí.

16. Man Down Alarm

Alarm typu Man Down je spuštěn, pokud telefon leží pod úhlem méně jak 60 stupňů. Čas nutný ke spuštění alarmu v případě, že se telefon nachází v odpovídající poloze se dá nastavit ve web menu základnové stanice v položce „**Emergency Settings**“.

17. No Movement Alarm

Pro spuštění alarmu „**No Movement**“ je potřeba aby byl telefon po určenou dobu nehybný. Odpovídající čas pro detekci se opět nastaví ve web menu základnové stanice v položce „**Emergency Setings**“.

18. Registrace sluchátka k DECT systému

Na sluchátku WELL RTX8630 stiskněte tlačítko **Menu** zvolte položku **Připojení** dále volbu **Registrovat** a zvolte nový účet.

Standardní přístupový kód je **0000**. Po potvrzení kódu se Sluchátko registruje k klapce/číslu vytvořeném na základně.

19. Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro VoIP telefonování pomocí DECT základen RTX 8660 a 4024.
- Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10%– 95%.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2.

20. Rozměry a váha telefonu:

Sluchátko: 152 x 48 x 28 mm, 155g (vč. baterie)